

somfy®


TaHoma® switch

Guía de instalación



ES

# La bienvenida !




Inicie el interruptor TaHoma<sup>®</sup> en unos pocos pasos sencillos



# Contenido del paquete

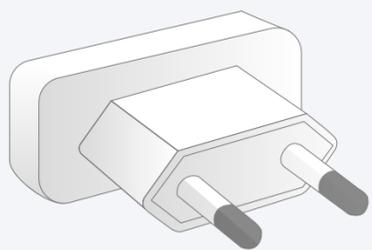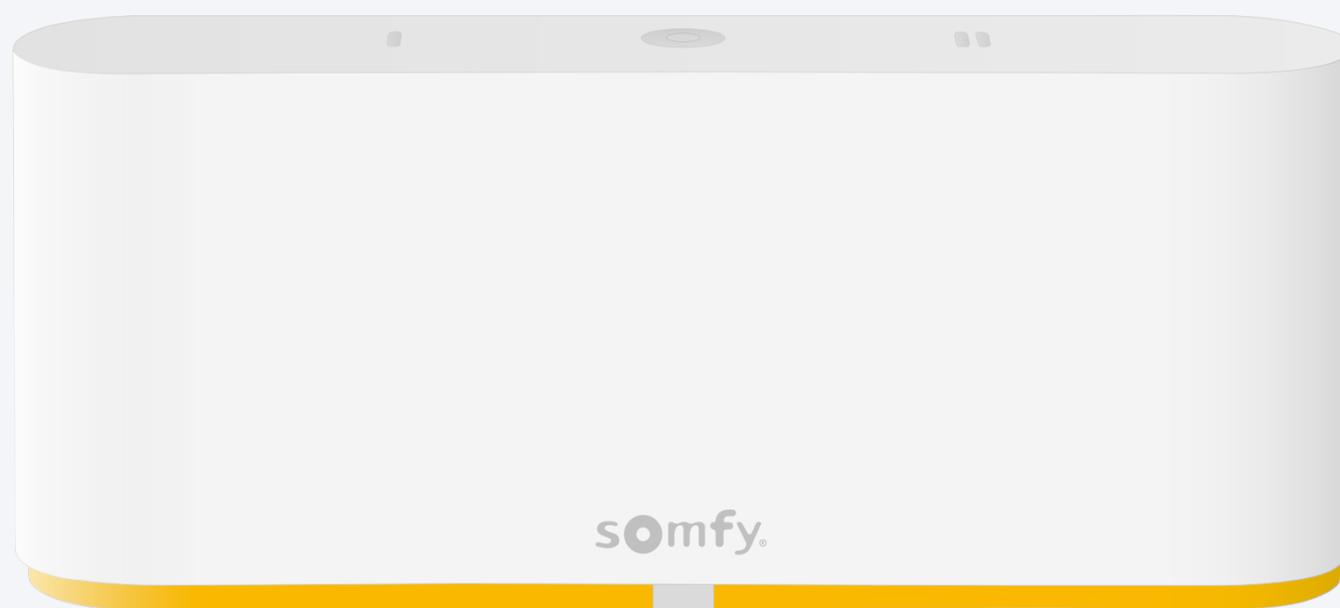

o

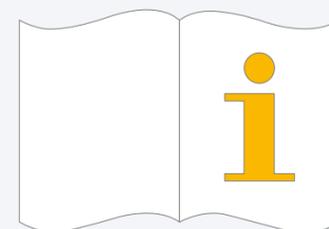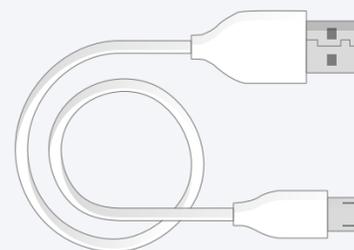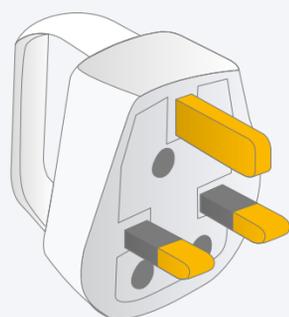

# Instalación de la aplicación TaHoma®




Siga las  
instrucciones

TaHoma® instalada


# 1. Lanzamiento de la aplicación TaHoma<sup>®</sup>

# Inicio

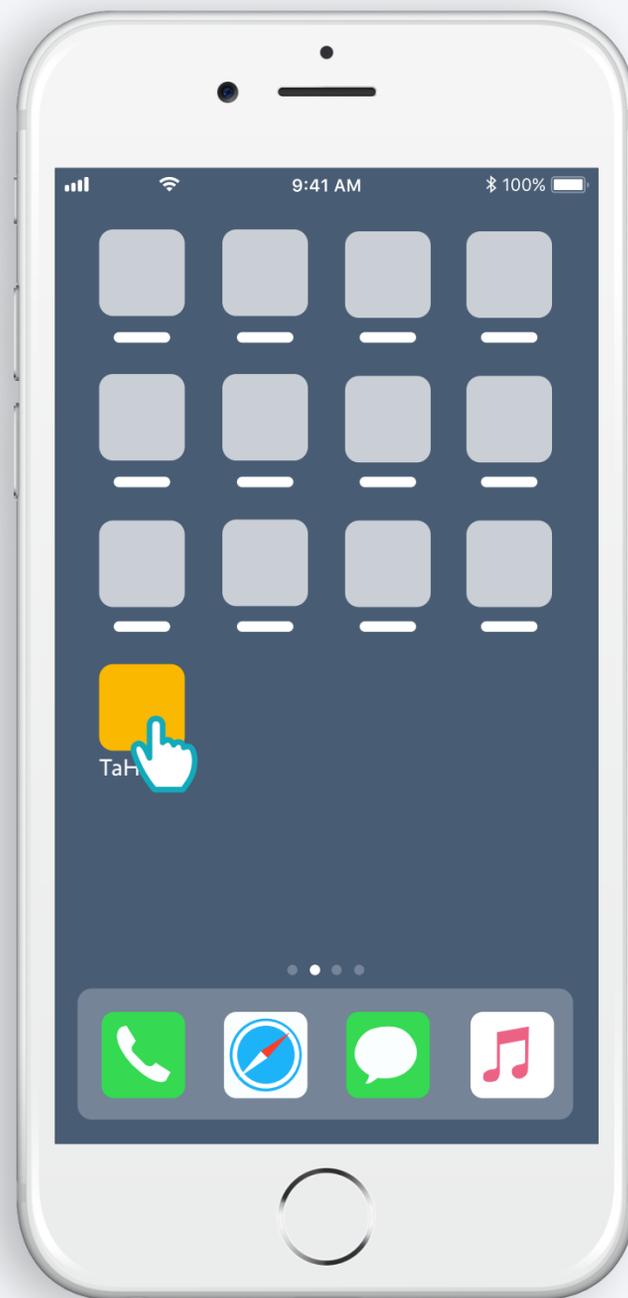


Inicio de la aplicación TaHoma®

# Inicio

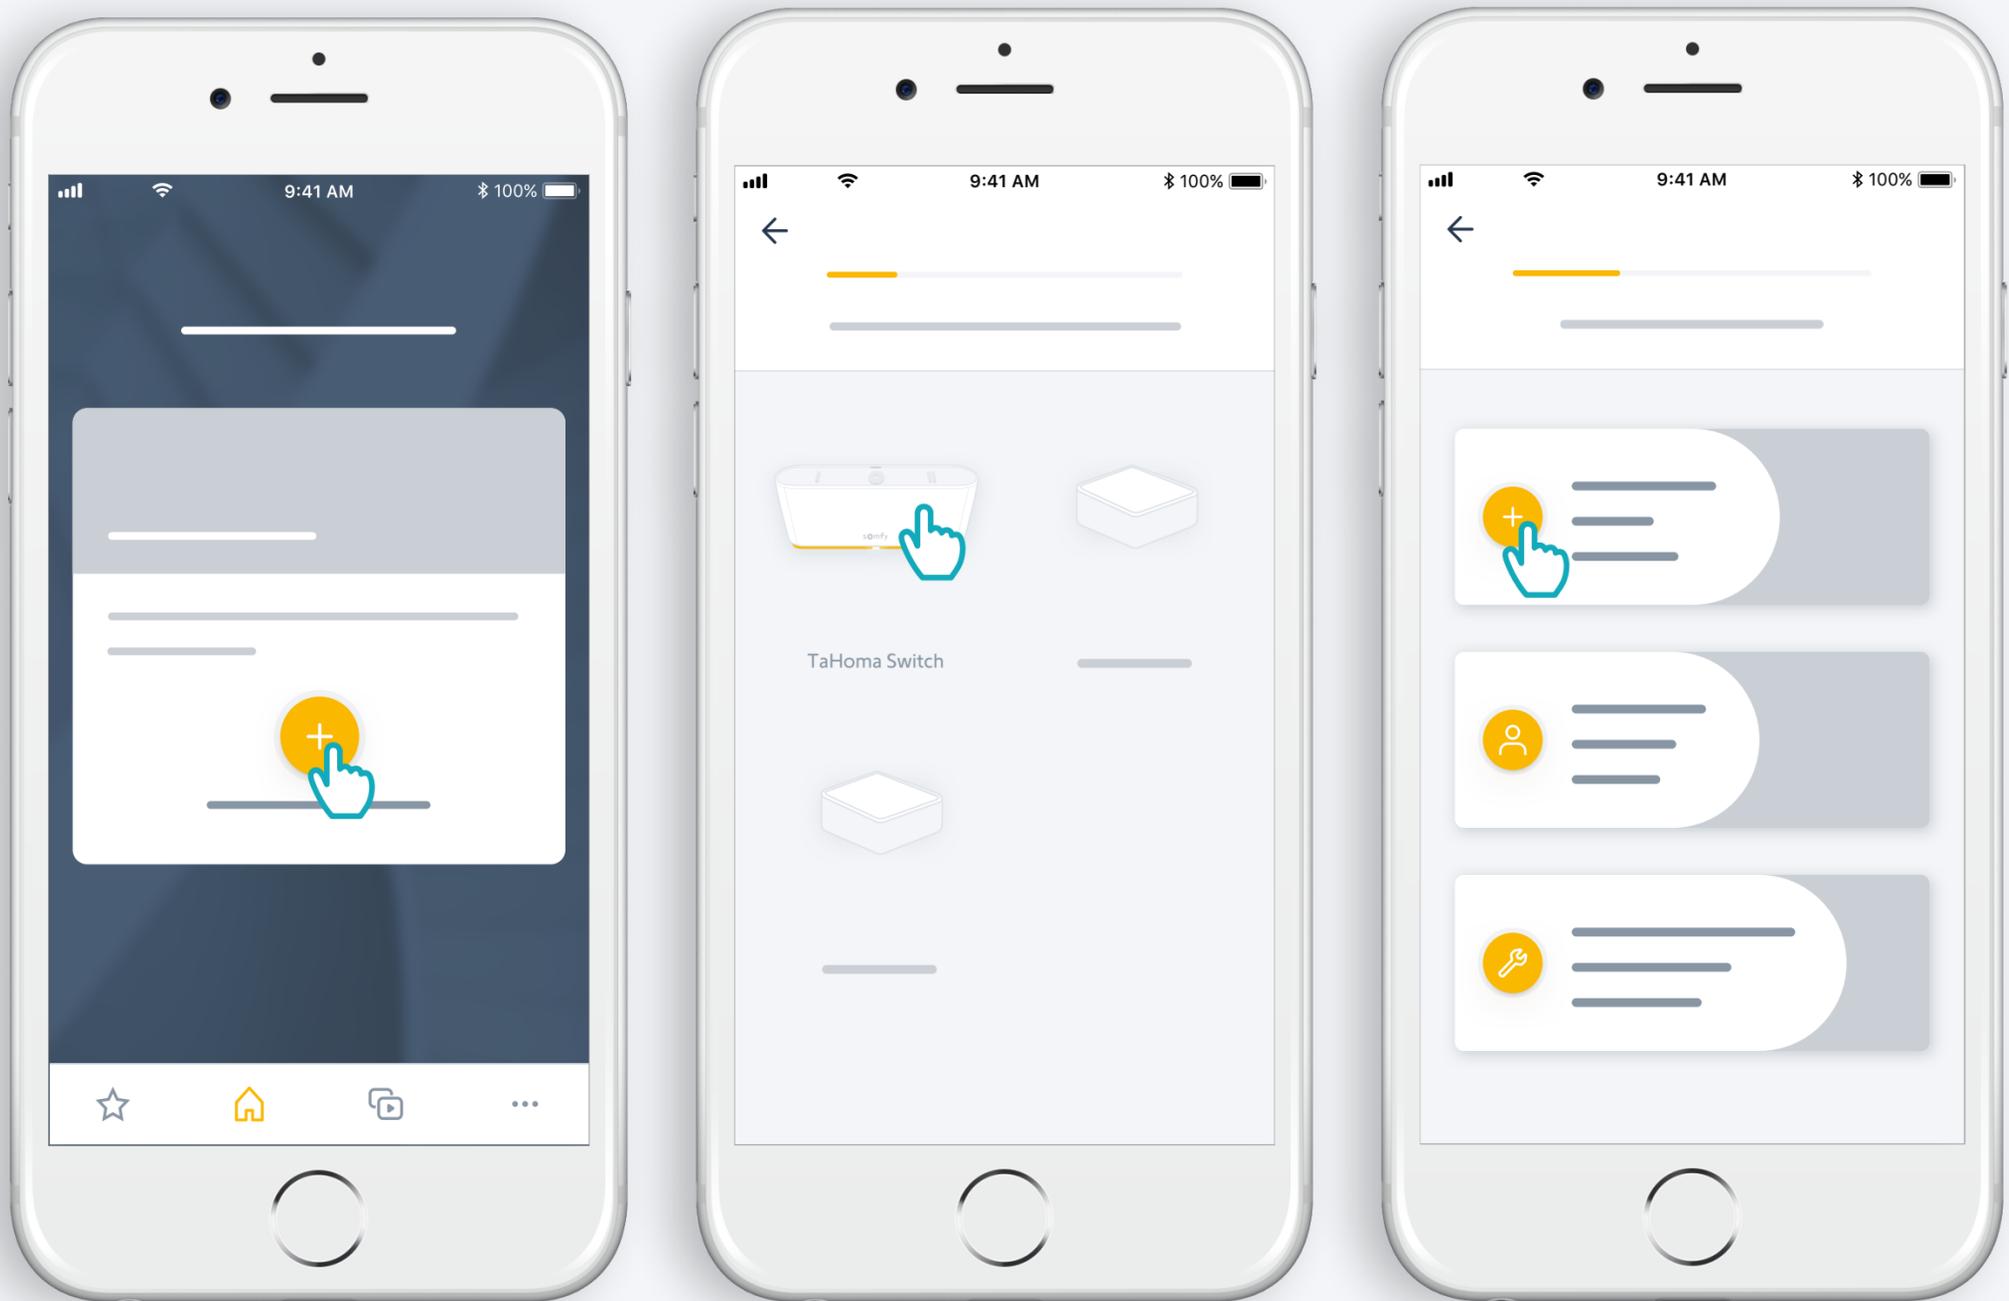


Inicio de la instalación de TaHoma<sup>®</sup> Switch

# Conexión de TaHoma<sup>®</sup> Switch

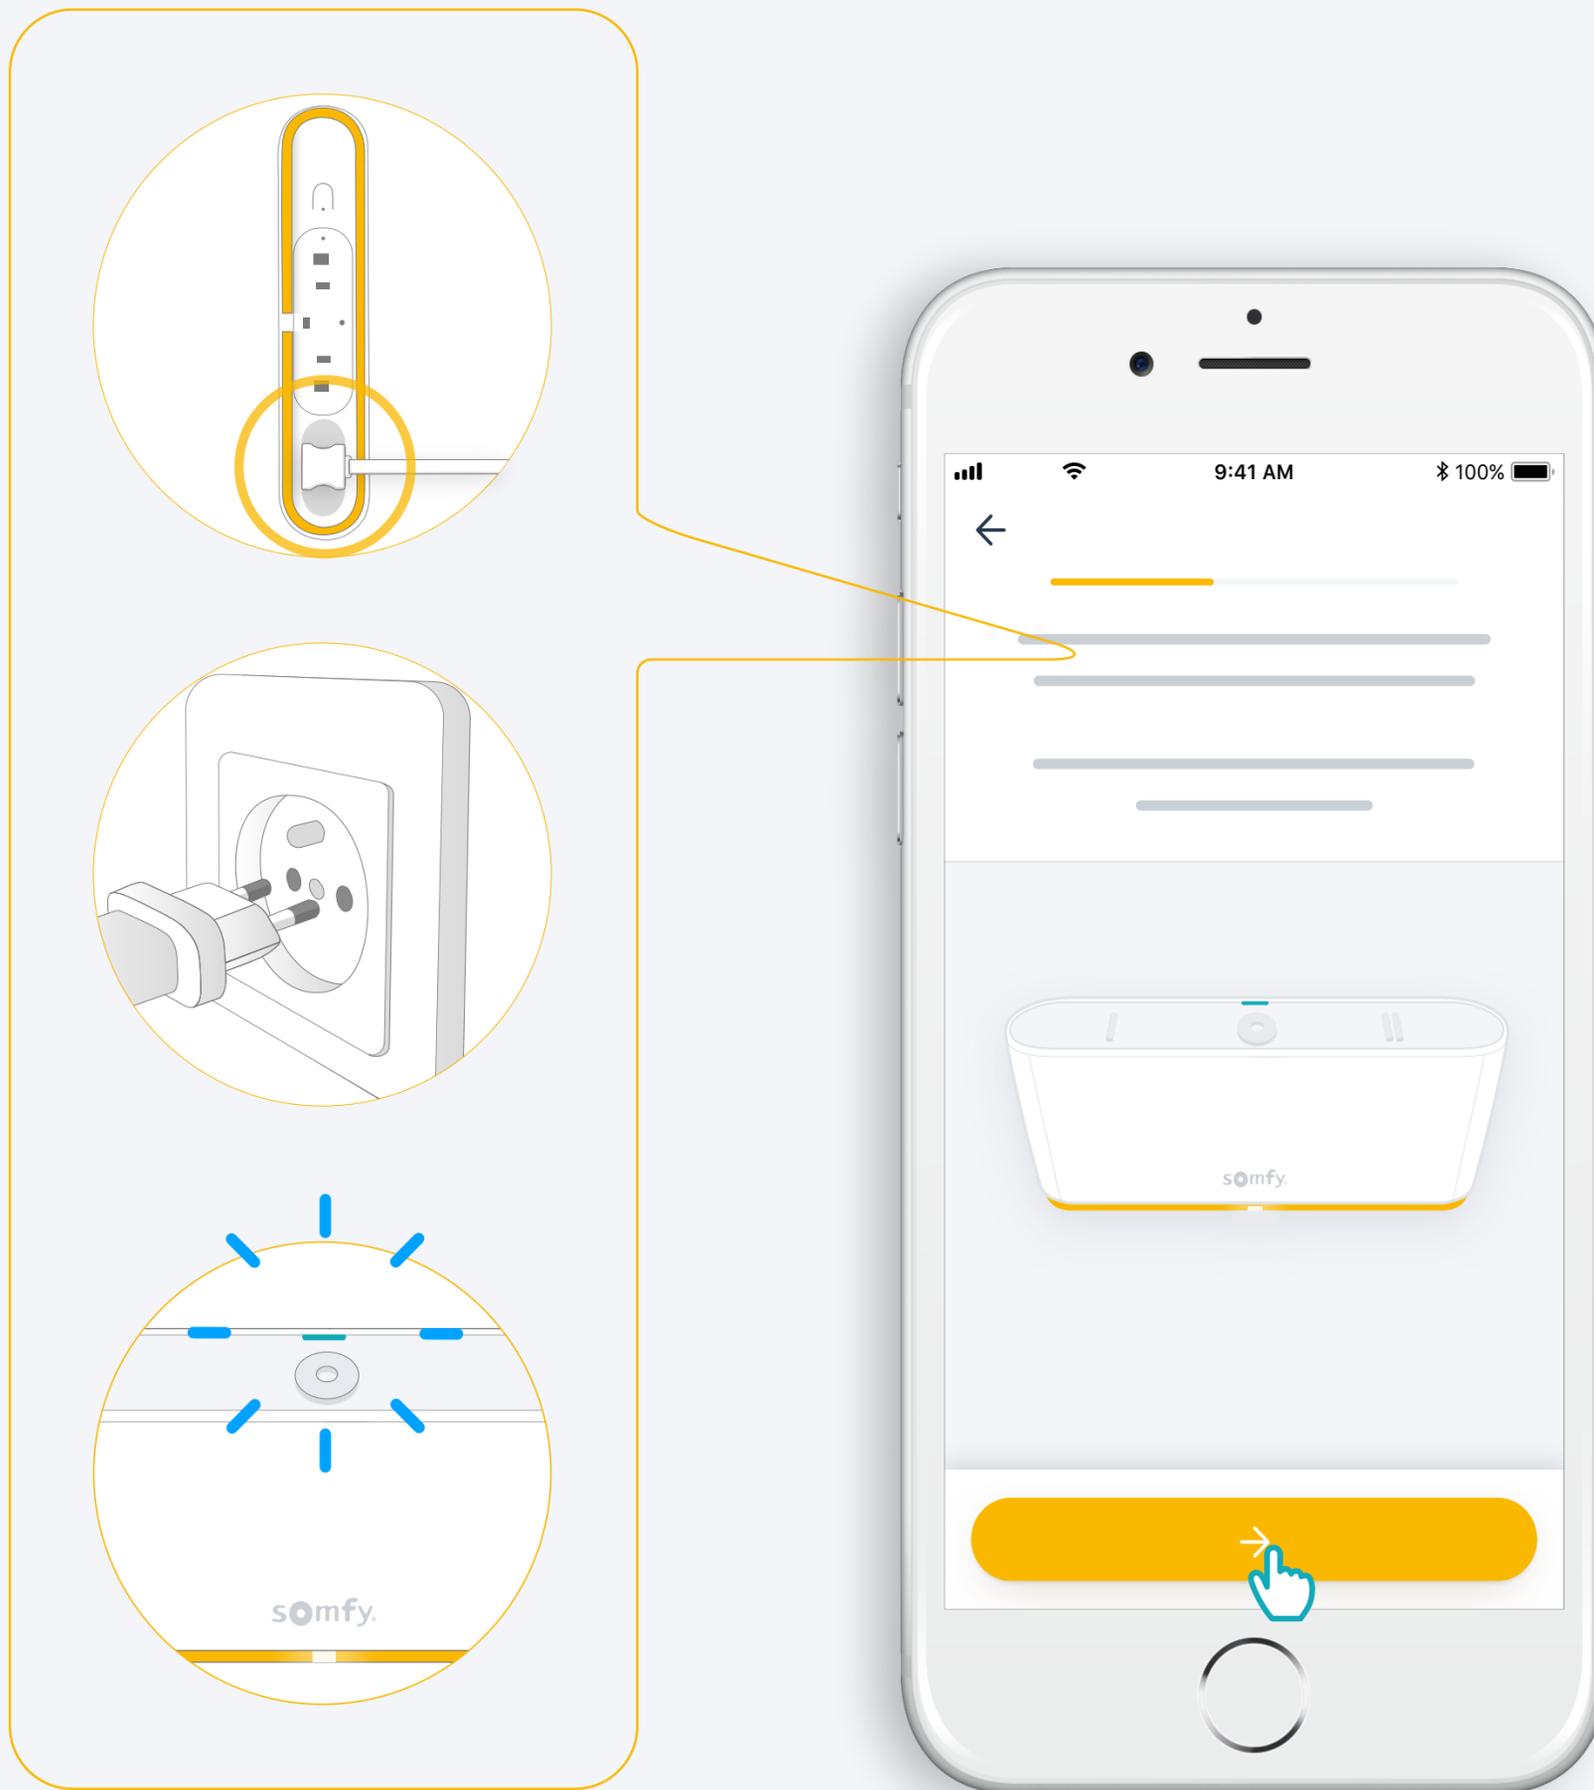


# Conexión a Internet


La red Wi-Fi debe ser de 2,4 GHz y estar protegida por contraseña

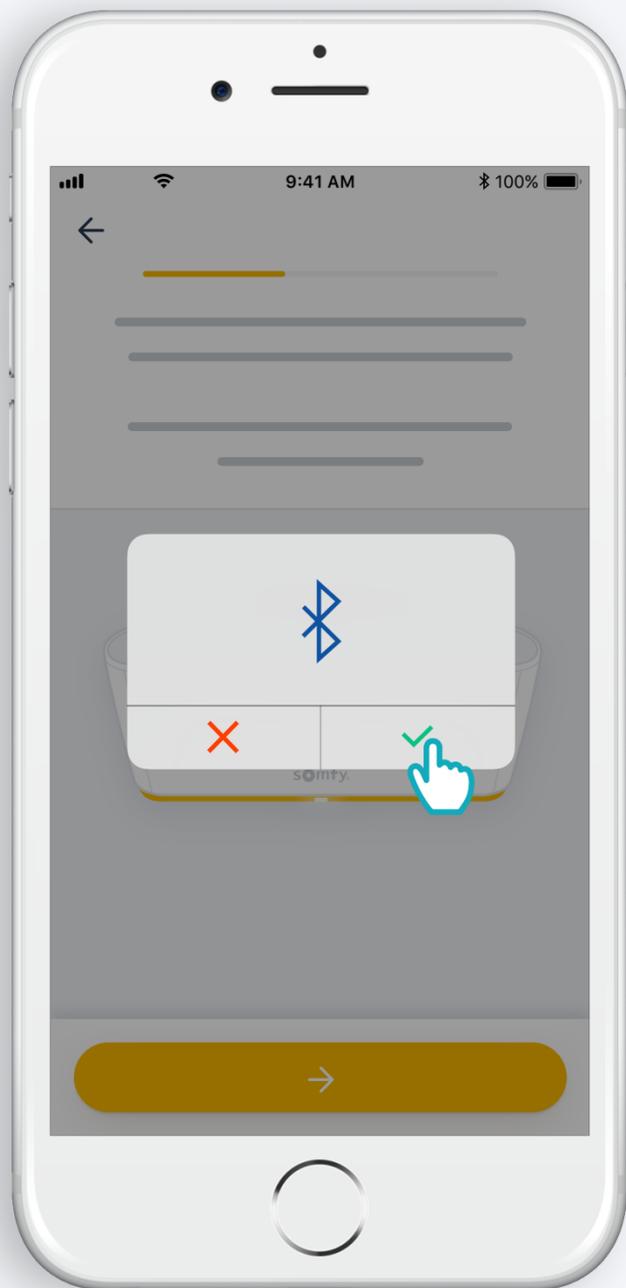

Aceptación del Bluetooth

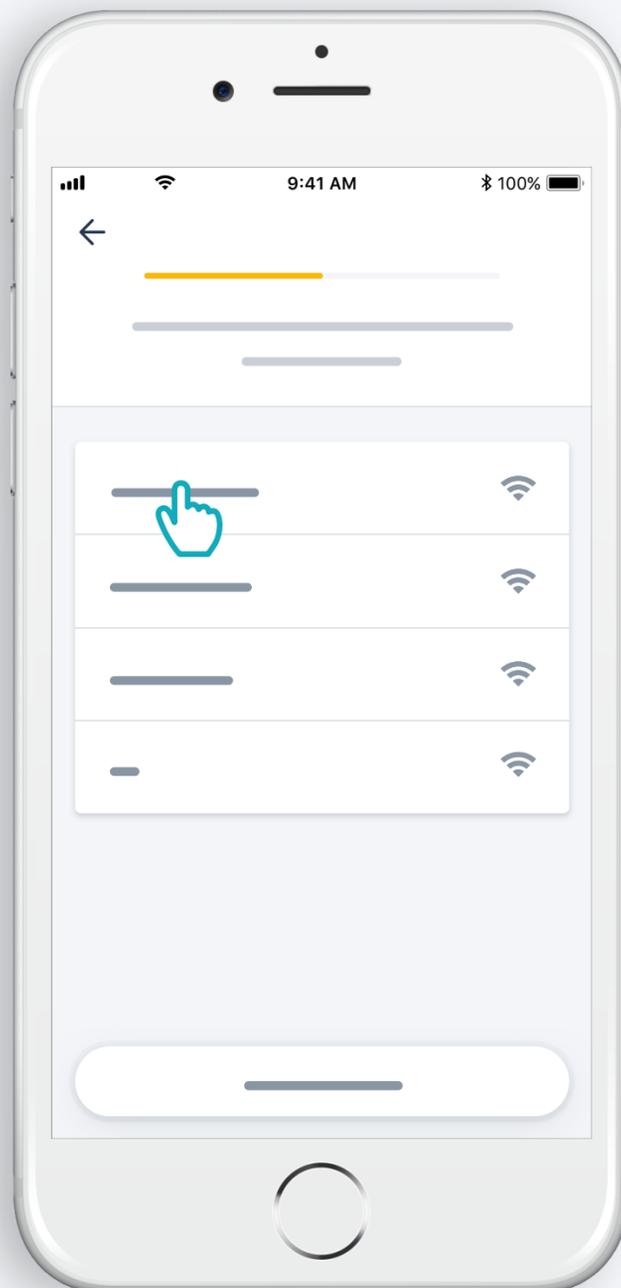


Selección de la Wi-Fi e introducción de la contraseña

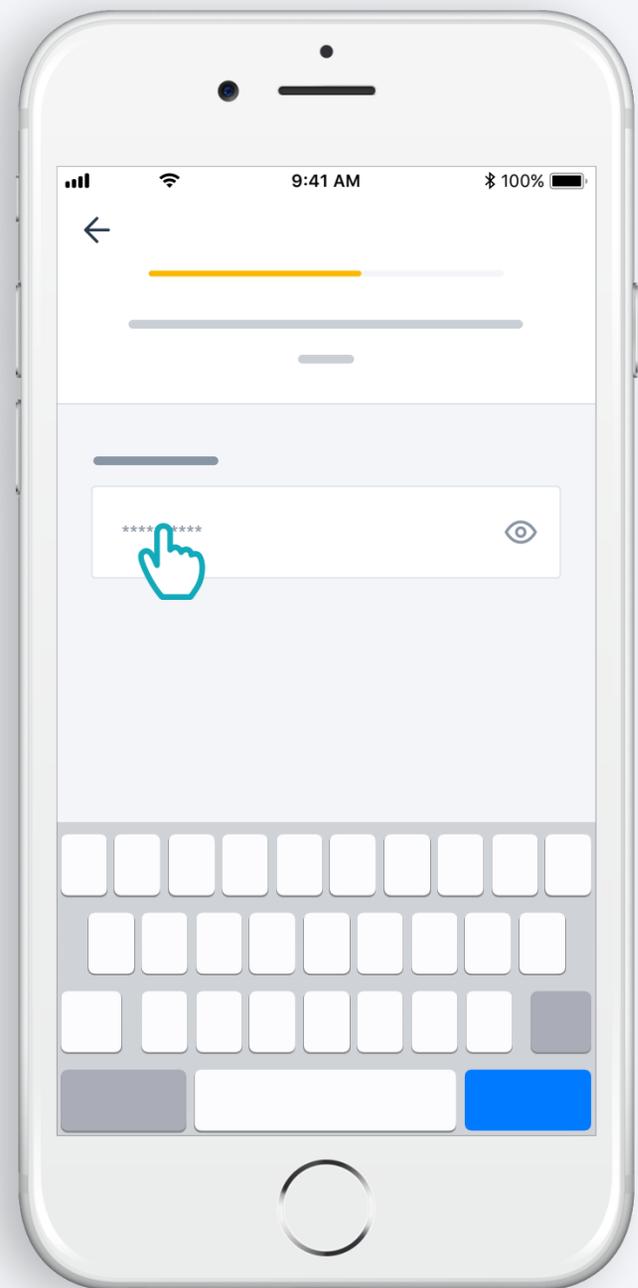


## 2. Creación de una cuenta o inicio de sesión de TaHoma<sup>®</sup>

# Creación de una cuenta o inicio de sesión de TaHoma<sup>®</sup>

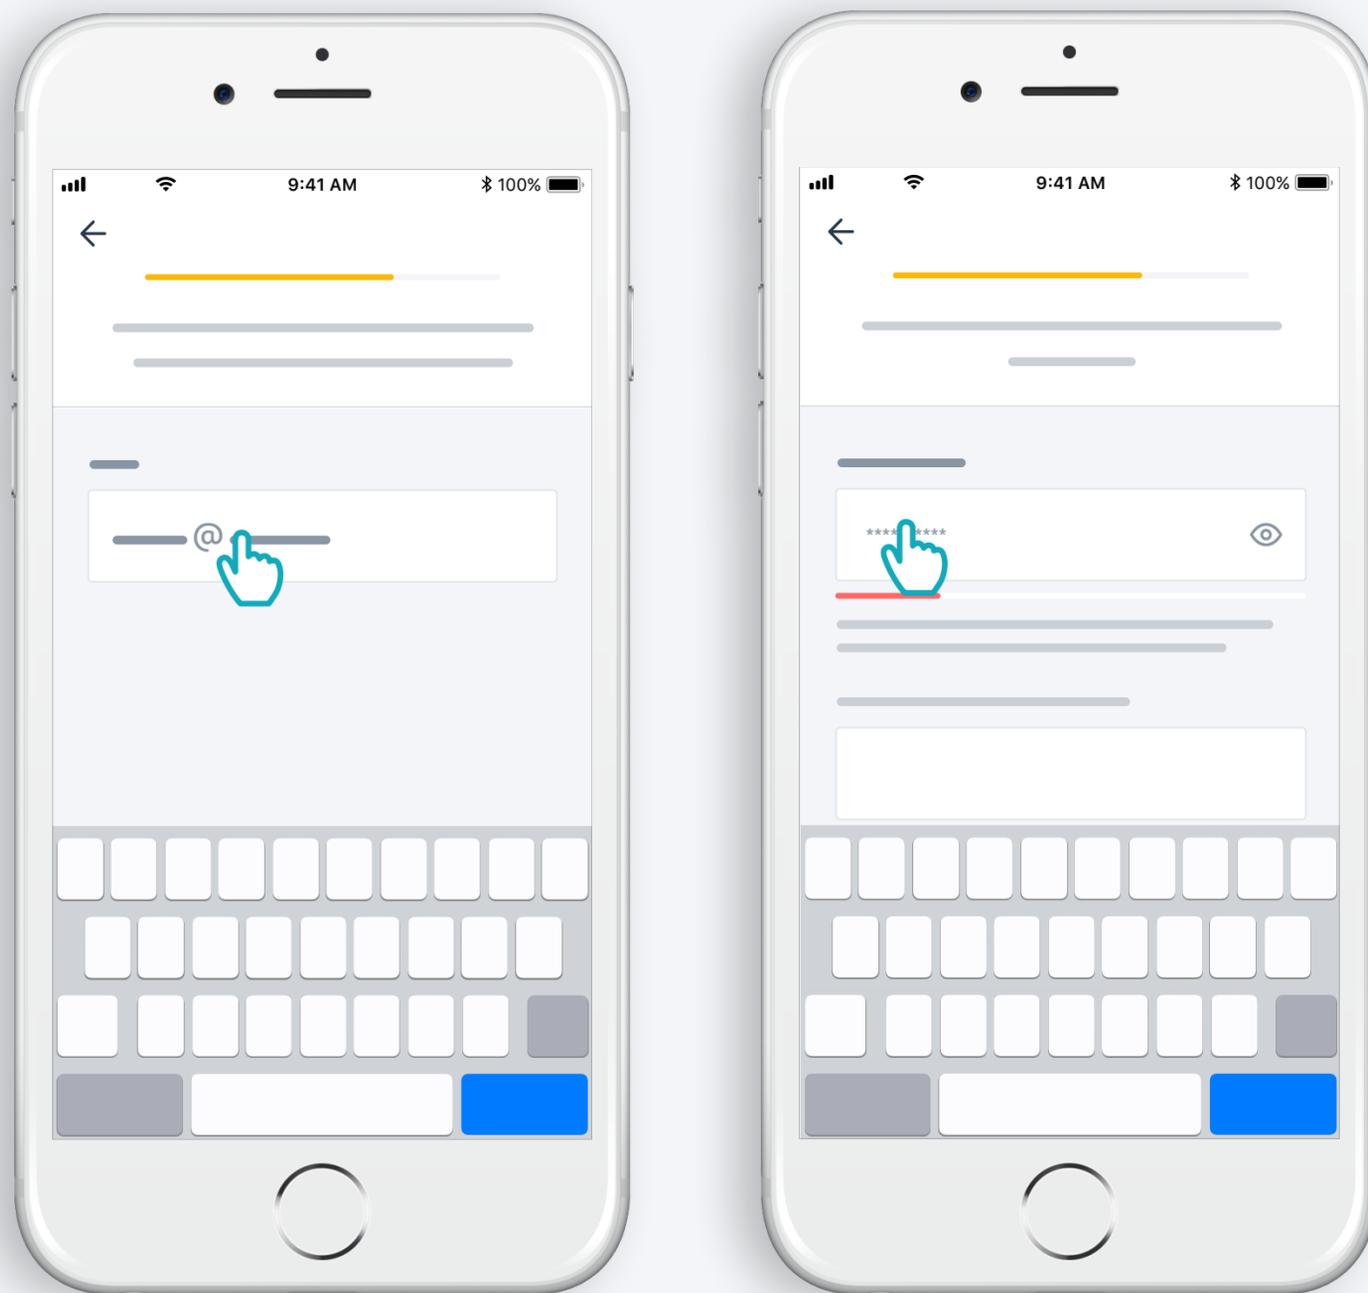


Introducción del correo electrónico y la contraseña


# Siga las instrucciones

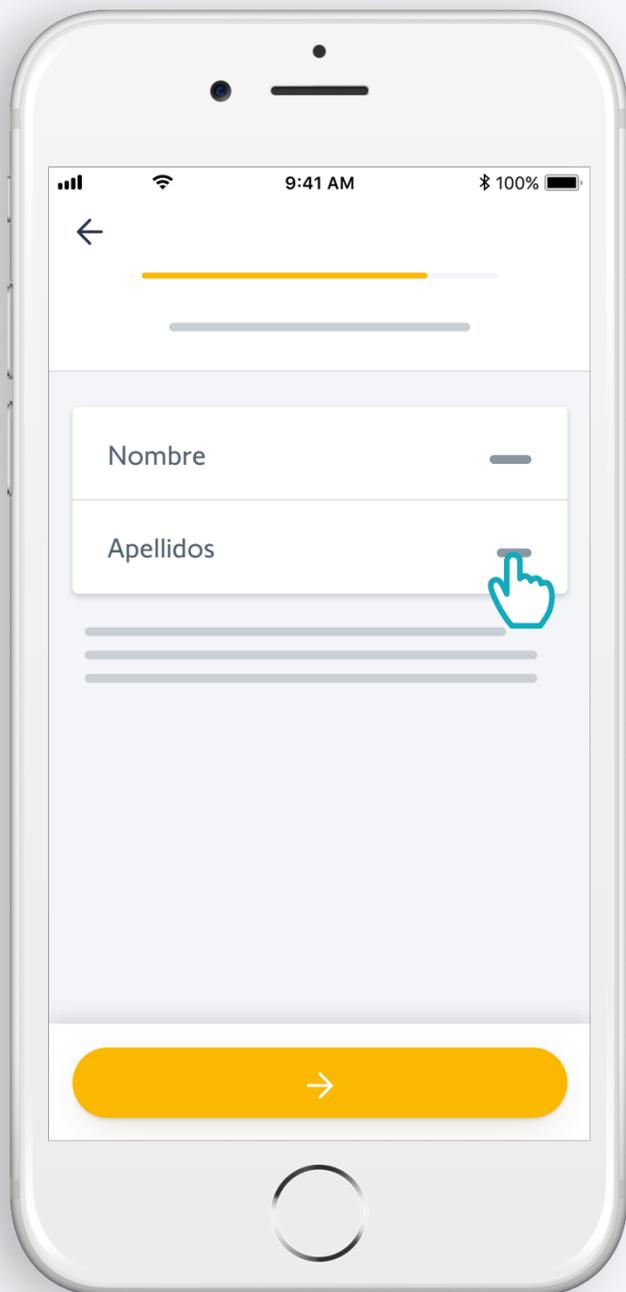

Introducción del nombre

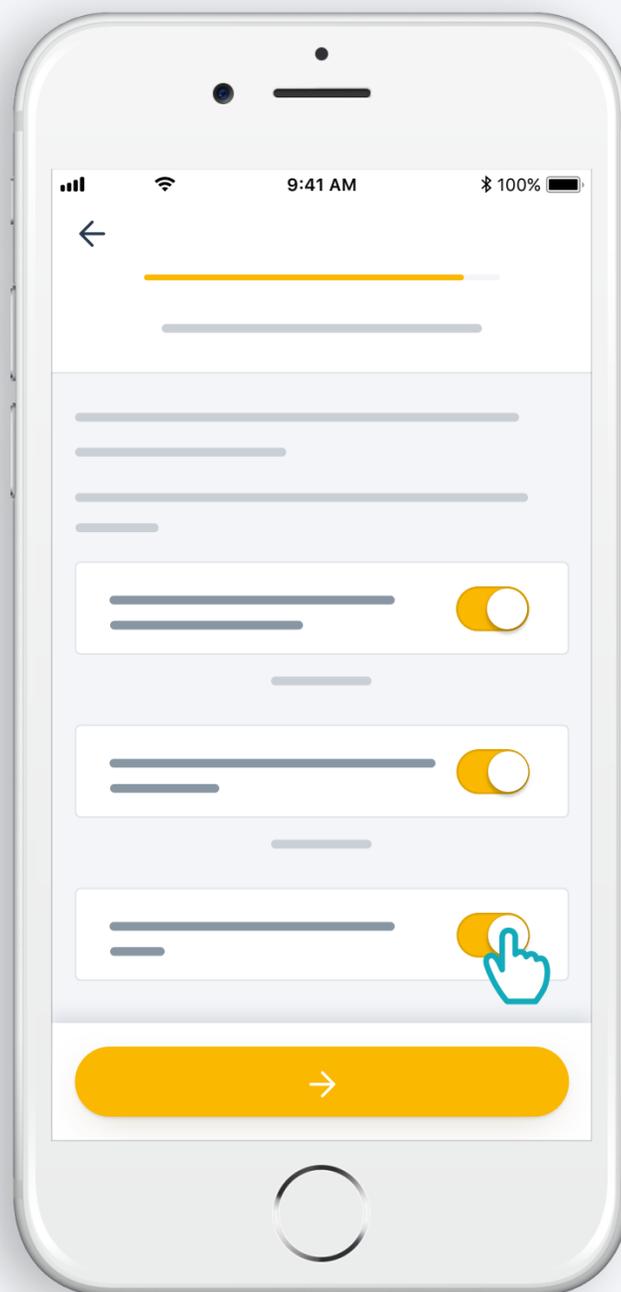


Aceptación de las Condiciones generales

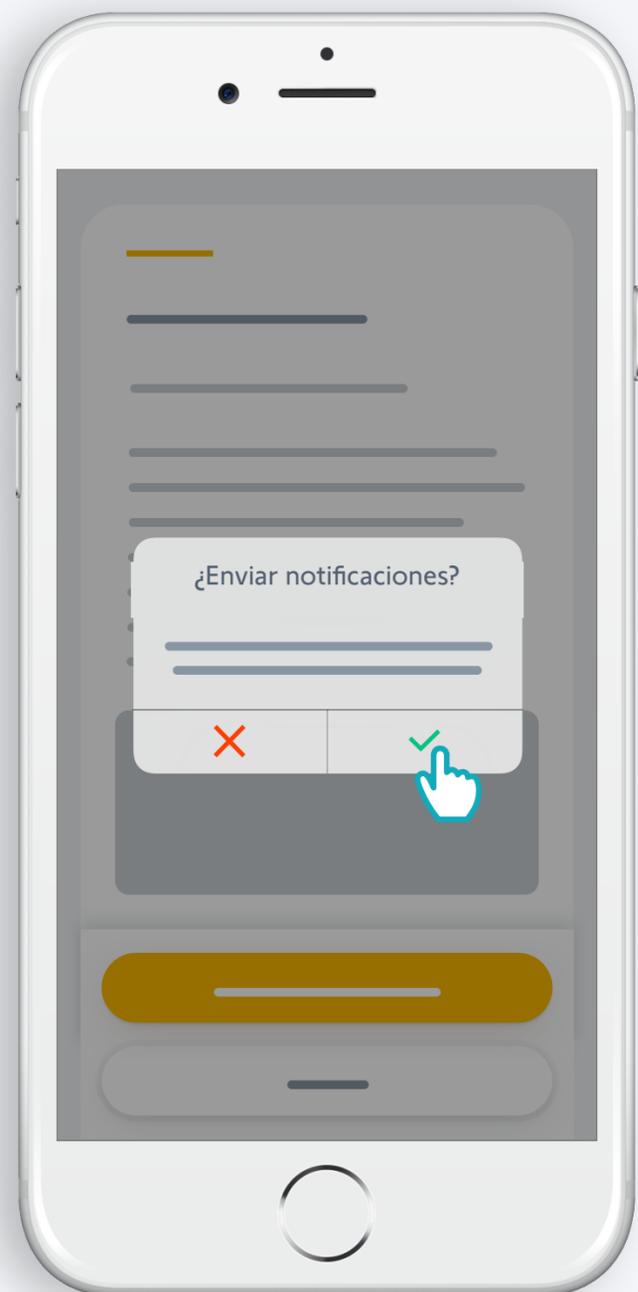

Autorice las notificaciones para mejorar la experiencia de uso

¡Enhorabuena! TaHoma<sup>®</sup> Switch  
está listo para usarse

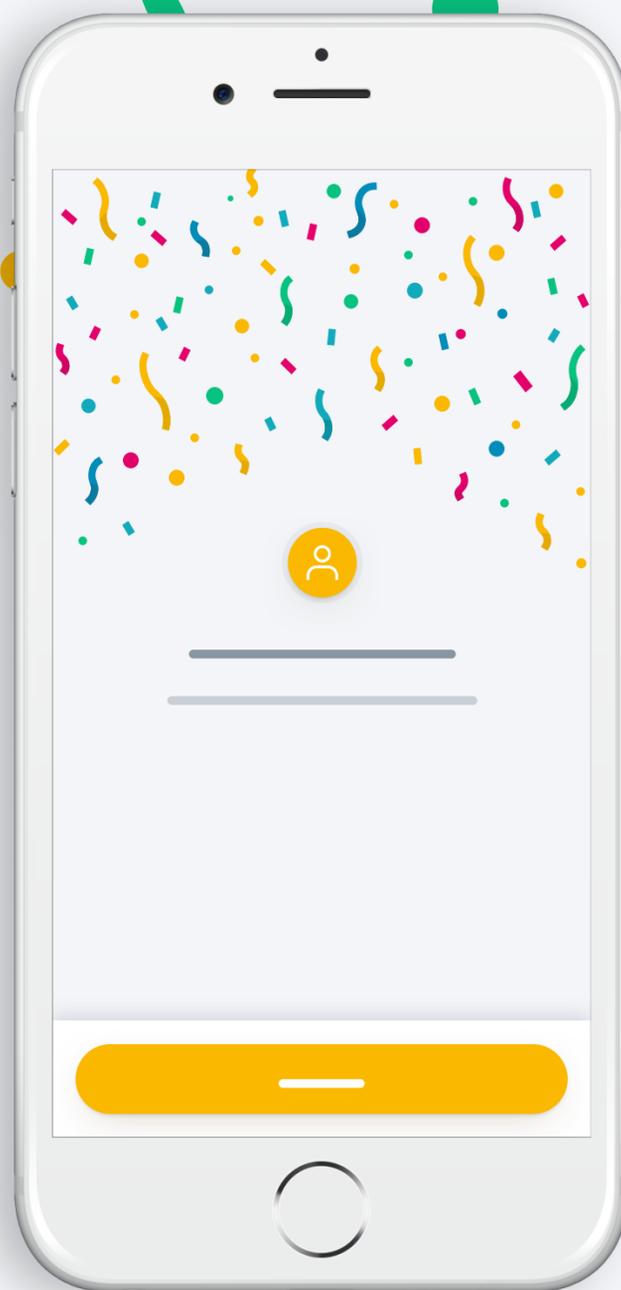

**Ahora:**

- ¡Añada productos,
- configure los botones de TaHoma<sup>®</sup> Switch
- y descubra todas las posibilidades que le ofrece la aplicación!

somfy®

5156717A